

Krycí deska se osazuje přímo na poslední tvárnici. Naneste lepidlo dle obr. 1 a umístěte krycí desku dle obr.2



obr. 1

Spoje mezi tvárnici a krycí deskou vyplňte lepidlem. Toto je důležité, aby se do komína nedostávala vlhkost a vzduch. Zkontrolujte usazení krycí desky.



obr. 2



Obkreslete zděř v místě požadovaného připojení kouřovodu.



Vyvrtejte díry po obvodu kružnice.



Za použití dláta opatrně vysekejte kruhový otvor.



Zděř ani sopouch nesmí zasahovat do komínového průduchu! Zděř nelepte ke komínovému systému. Upevnění proveďte za pomoci nehořlavého vlákna. Osazení zděře provádějte až po finální povrchové úpravě.



Obkreslete dvířka v místě požadovaného umístění. Dvířka musí být vycentrována! Vyvrtejte díry po obvodu obrýsu.



Pomocí kotoučové brsky vyřízněte otvor pro vybírací dvířka.



Nainstalujte rám vybíracích dvířek do vyříznutého otvoru.



Rám dvířek upevněte ke komínu pomocí lepidla zevnitř i zvenku. Přesvědčte se, zda jsou vyplněny všechny mezery.

esleko®

Komín svépomocí

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Komínového systému

ESLEKO SB G2

certifikace: CE 1858:2008 T450 N1 D3 G(20)

Před vlastní montáží...


- Se ujistěte, že místo pro umístění komína, je rovné, pevné a unese váhu komína
- Místo musí být suché a je nutné zabránit pronikání vlhkosti a zajistit mrazuvzdorný základ komína
- Zvolte vhodné umístění sopouchu a vybíracích dvířek pro snadný přístup
- Plášťové tvárnice se upravují pomocí úhlové brusky
- Použijte pouze lepidlo dodané se sadou komínového systému a originální komponenty ESLEKO

Před uvedením komína do provozu

- Musí být provedena revize komínu a komín musí být označen revizním štítkem
- Ke komínu ESLEKO SB je možné připojit pouze certifikované spotřebiče pro ČR

DOPORUČUJEME:

Ke každému komínu ESLEKO doporučujeme zakoupit regulátor komínového tahu ESPEKO. Více informací na www.esleko.cz

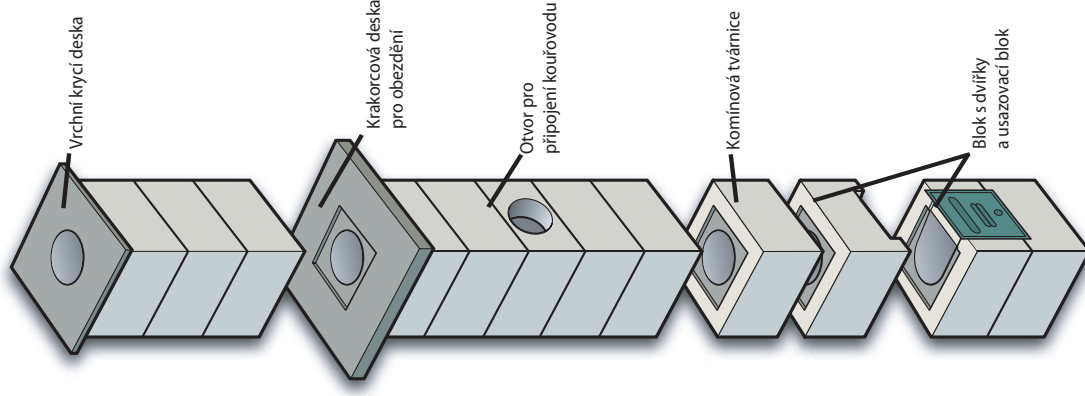

ESEL TECHNOLOGIES, s.r.o.

Kutnohorská 678


Kostelec nad Černými lesy

tel.: 777 283 009

e-mail: kominy@esle.cz

www.esleko.cz

Obsah balení komínového systému ESLEKO SB G2:

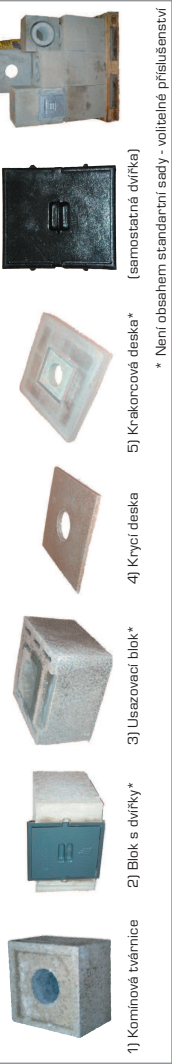

- 1) Kominová tvárnice 2) Blok s dvířky* 3) Usazovací blok* 4) Krycí deska 5) Krakorcová deska* (samostatná dvířka)
- * Není obsahem standardní sady - volitelné příslušenství

Základ komínu – uvnitř budov musí být rovný, pevný, stabilní. Základ musí udržet hmotnost komínového tělesa. Nejste-li si jisti schopností základu unést komin, nechte jej ověřit statikem. Pokud stavíte komin či jinou stavební konstrukci, je nutné ověřit únosnost konstrukce statikem.

Základ komínu – vně budov musí být rovný, pevný, stabilní a mrazuvzdorný. Min. hloubka pro vnější základ je 90 cm. Doporučujeme betonový základ vyztužený železnými tyčemi.



KROK 1:

Pětu kominá připravíme ze standardní kominové tvárnice. Tvárnici otočíme tak, abychom měli přeshující kominový průduch nahoře. Za pomoci úhlové brusky zarovnáme kominový průduch, tak aby nám vznikla rovná plocha po celé ploše tvárnice.



KROK 2:

Na připravený základ vyznačte obrysy kominové tvárnice. Základ musí být čistý.



KROK 3:

Připravte lepidlo dle návodu uvedeného na obalu lepidla. Napiňte lepidlem dávkovací sáček.



KROK 4:

Naneste lepidlo na očištěný povrch základu dle vyznačených obrysů. Lepidlo nanášejte přesně podle obrázku.



KROK 5:

Do lepidlového lože usadíme první tvárnici. Tvárnice musí být uložena vodorovně (zkontrolujeme za pomoci vodováhy). Tvárnice nesmí být spojena s přílehlými svislými nosnými konstrukcemi. Dbejte na to po celou dobu výstavby kominá. Odstraníme přebytečné lepidlo a spoj začistíme.



KROK 6:

Vyplníte kominový průduch betonem nebo štěrčkem přibližně do 2/3 výšky kominové tvárnice. Pokud vyplníte průduch štěrčkem, naneste na něj vrstvu lepidlu tak, aby vznikla rovná plocha. Dbejte na to, aby výplň byla pod úrovní hrany kominového průduchu. Poté naneste lepidlo dle obrázku pro přidání další kominové tvárnice. Máte-li blok s osazenými dvířky, pokračujte na krok 8.




KROK 7:

Usadíte další kominovou tvárnici. Ujistěte se, že tvárnice do sebe správně zapadly. Na tvárnici přitlačte, aby se vytvořil pevný spoj. Odstraňte přebytečné lepidlo z vnější části i kominového průduchu. Za pomoci vodováhy zkontrolujte, zda jsou tvárnice umístěny vodorovně. Pokračujte na krok 9.

KROK 8:

Pokud máte v sadě blok s instalovanými dvířky, osadte tento stejným způsobem jako v kroku 7 na první kominovou tvárnici. Naneste lepidlo dle kroku 6 na blok s dvířky a uložte na něj usazovací blok (blok s výřezem pro dvířka). Přesvědčte se, že bloky do sebe zapadly. Zkontrolujte, zda dvířka dobře přiléhají. Při instalaci bloku s dvířky dbejte na dobrou přístupnost vybíracích dvířek! Vybírací dvířka musí být vzdáleny min. 25 cm od sopouchu (vstup kouřovodu do kominá!)

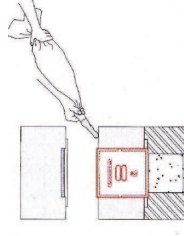

KROK 9:

Postupně přidávejte další tvárnice dle předchozího postupu, až výška kominá dosáhne těsně podstřešního prostoru objektu. Po instalaci nové tvárnice vždy zkontrolujte, zda je komin vodorovně i ve svislici. Přebytečné lepidlo rozeškrábejte v okolí spoje tak, aby vznikla hladká plocha. Obsahuje-li vaše sada tvárnici s otvorem pro připojení kouřovodu, nainstalujte ji jako běžnou tvárnici v požadované výšce umístění kouřovodu. Při průchodu podlažím musí být kominové těleso vzdáleno min. 3 cm do stropní konstrukce, aby byla umožněna dilatace kominové tělesa.

KROK 10:


Omitnutá nadstřešní část kominá se provádí bez osazení krakorcové desky. V takovém případě pokračujte ve stavbě kominá dle předchozího bodu, až komin dosáhne požadované výšky. Kominové tvárnice se nepenetrují vhodným penetračním nátěrem. Napenetrovanou část kominá je možné přímo omitnout. Doporučujeme použít voděodolnou omítku a opatřit ji kvalitním nátěrem.



Pro omitnutou nadstřešní část pokračujeme ve výstavbě. Pro jinou úpravu instalujeme v těchto místech krakorcovou desku.



Maximální přípustná výška nadstřešní části kominá je 1,75 m! Nadstřešní část připravena pro omitnutí.

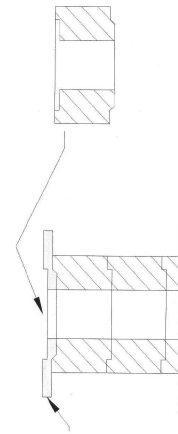

Nadstřešní část je možné obložit obkladovými pásky nebo úplně obezdit cihlami. Při této úpravě je nutné komin, zpravidla v podstřešní části, osadit krakorcovou deskou a redukční kominovou tvárnici. Deska se usazuje na poslední kominovou tvárnici za pomocí lepidla. Na desku přilepíme redukční kominovou tvárnici. Izolace mezi deskou a redukcí se neodstraňuje. Na redukční tvárnici osazujeme standardní kominové tvárnice dle předchozího postupu.



Důležitá upozornění!

- při stavbě kominá vždy používejte originální díly ESLEKO, dbejte instrukcí uvedených v tomto návodu a postupujte vždy v souladu s platnými normami zejména ČSN 14443 (73 4200) a ČSN 73 4201
- na kominové těleso je zakázáno cokoliv přidělavat (zejména antény, stoupací schody, otvory pro umístění interiérových dekorací apod.)
- maximální přípustná výška nadstřešní části kominá je 1,75 m
- Maximální přípustná výška kominu je 15 m!
- nejsou povolena žádná zakřivení kominového systému ESLEKO
- komin musí být pravidelně kontrolován a čistěn dle platných zákonů a vyhlášek
- používejte pouze paliva určená pro kominový systém ESLEKO a připojený spotřebič – dřevno, peletky, uhlí a topné oleje
- potřebujete-li poradit či pomoci kontaktujte nás na tel. čísle +420 777 263 009 nebo e-mailem na kominy@esel.cz

Před uvedením kominá do provozu:

- vyčkejte 48 hodin než dojde k vytvrnutí lepidla
- musí být provedena revize kominu včetně připojeného spotřebiče dle ČSN 734201
- komin musí být opatřen revizním štitkem
- ke kominu smej být připojeny pouze schválené spotřebiče pro ČP
- spotřebič musí být připojen dle technologického postupu výrobce
- spotřebiče připojené na komin musí být provozovány vždy kompletní, bez jakýchkoliv úprav a zásahů do jejich konstrukce

Uvedení kominá do provozu:

- při uvádění kominá do provozu zakápejte ve spotřebiči pozvolně
- vyvarujte se přímého působení plamene na vnitřní kominový průduch
- vizualně zkontrolujte komin v celé jeho výšce, zda nedochází k nežádoucím únikům spalin
- používejte pouze schválené typy paliv pro komin i spotřebič
- pro urychlení zátoku je povoleno používat pouze schválené zapalovače (podpalovače)